

2024

BGSP_Ver2.1

設定マニュアル

2024 年 7 月 1 日作成

このマニュアルでは BGSP_Ver2.1 のダウンロード及びセットアップについて説明します。

1. コンパイラのインストール

BGSP_Ver2.1 のダウンロードの前に、C または Fortran の任意のコンパイラをインストールしておいてください。数値解析実行ファイル生成用に必要です。
「Borland C++」を推奨しています。

2. BGSP のダウンロード

SIMTEC の HP(<https://simtec.jp>)から「BGSP2_1.zip」をダウンロードしてください。

このとき、今後の操作でエラーが生じることを防ぐため、「ローカルディスク(C:)」にファイルを展開することを推奨します。

(C フォルダの中に保存できない場合はコンパイラをインストールしたフォルダと同じディレクトリに展開してください)

※ ディレクトリ名に全角文字やスペースが入っていると今後の操作でエラーが起こりやすくなります。避けて名前を付けることを推奨します。


→ 「デスクトップ」に保存することでエラーが起こることを確認しています。

3. bgsp.ini の設定

展開した「BGSP2.1」ファイルの中に「bgsp.ini」が入っています。BGSP を起動する前に bgsp.ini の設定を行います。ここではファイルのディレクトリを指定します。bgsp.ini をメモ帳などのテキストアプリで開き、以下の画像を参考に、[Directory]内を編集してください。行の最後に「¥」を付けることを忘れないようにしてください。

※ 画像は「ローカルディスク(C:)」に BGSP2.1 を展開した際のものです。


「2. BGSP のダウンロード」でローカルディスク(C:)以外にファイルを展開した場合は自身が BGSP を展開したディレクトリの場所を指定してください。

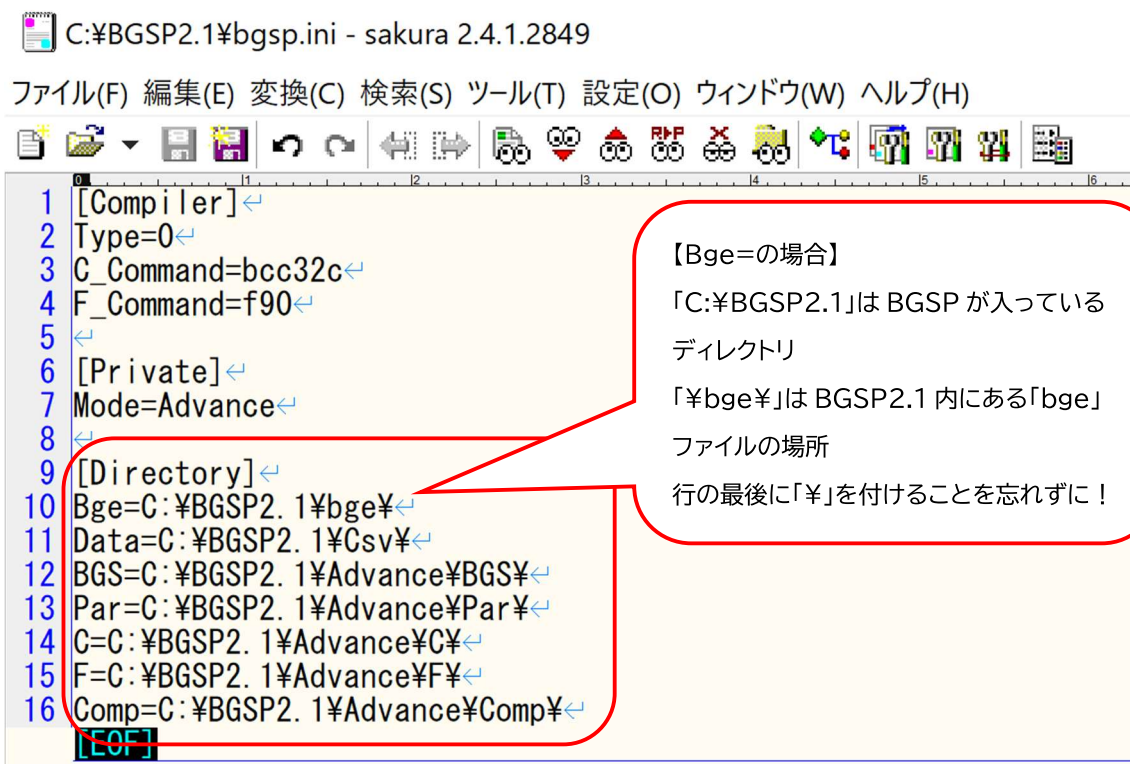

4. BGSP2.1 の起動

BGSP 内の「BGSP_Ver_2_1.exe」を開きます。

初回起動時のみ、以下画像のように警告が出てきます。「詳細情報」をクリックしてください。

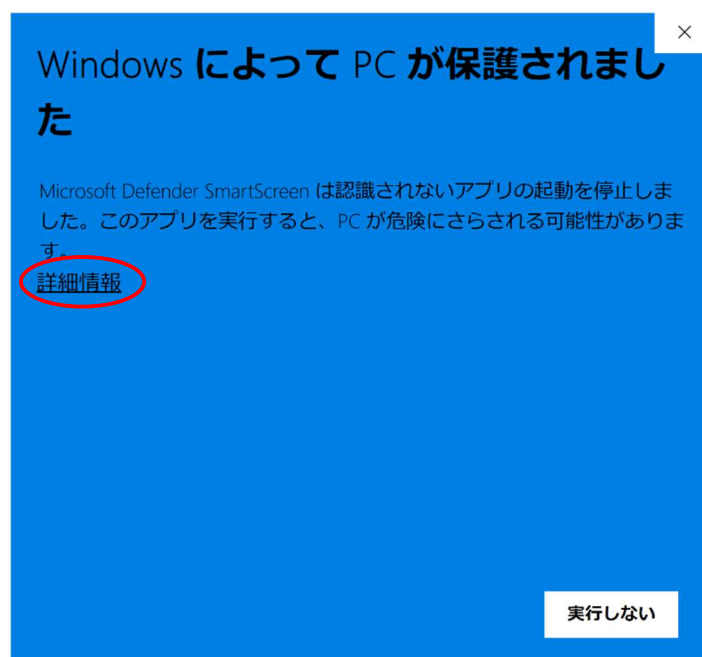

「詳細情報」を開くと「実行」というボタンが新たに出てくるのでクリックしてください。
すると BGSP2.1 が起動します。2 回目以降の起動の際にはこの警告画面は出てきません。

